

Anleitung für das Ein- und Ausschalten Ihrer Photovoltaikanlage



Wechselrichter: Kostal Plenticore Plus


Für einen Neustart schalten Sie den Wechselrichter bitte am Abend aus und am nächsten Morgen wieder ein. Zum Ein- und Ausschalten beachten Sie bitte die nachfolgende Anleitung und führen die Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge aus.

Ausschalten am Abend

1. DC-Schalter des Wechselrichters ausschalten:


DC-Hauptschalter auf der Vorderseite des Wechselrichters von "1" auf "0" drehen.

Die Solar-Module liefern jetzt keinen Strom mehr an den Wechselrichter. Der Wechselrichter ist aber noch an, da er mit dem Stromnetz verbunden ist.

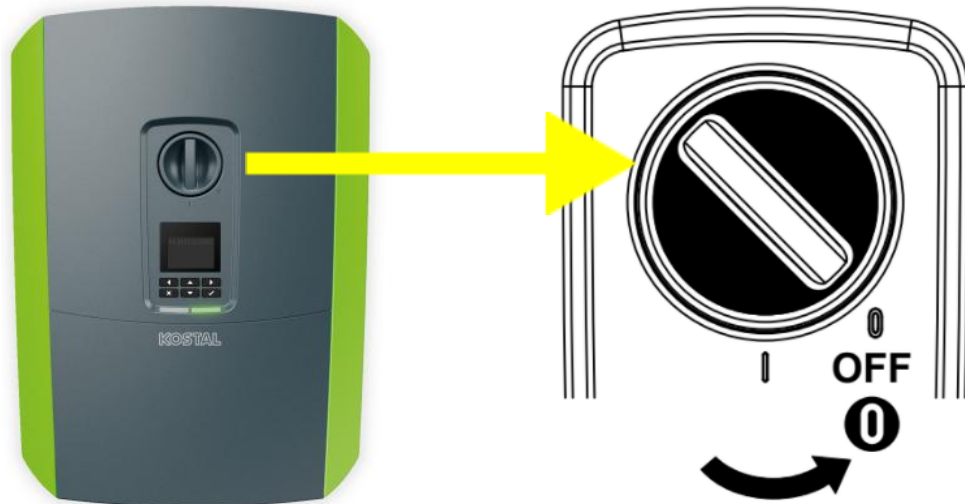

2. AC-Schalter ausschalten:


Leitungsschutzschalter der Photovoltaikanlage im Hauptanschlusskasten/Sicherungskasten/Zählerschrank ausschalten.

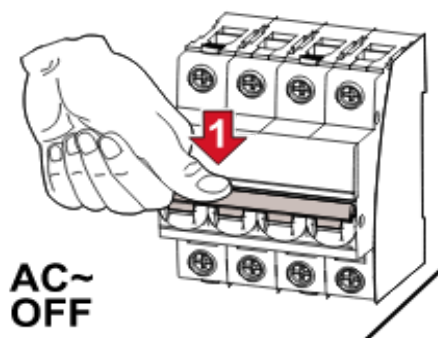

Der Wechselrichter ist jetzt vollständig vom Strom getrennt und ausgeschaltet. Vor dem Wiedereinschalten müssen sie bis zum nächsten Morgen warten.

Einschalten am nächsten Morgen

1. AC-Schalter im Zählerkasten einschalten

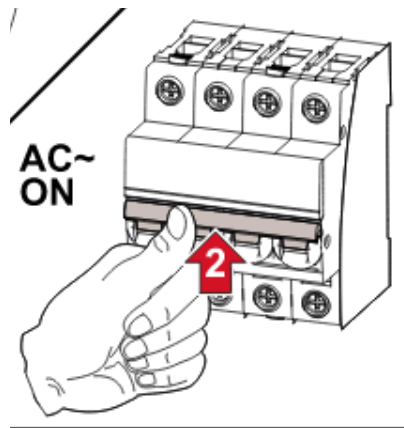

2. Router / Netzwerk neu starten

Um die einwandfreie Wiederherstellung der Netzwerkverbindung zu gewährleisten, starten sie bitte jetzt ihren Internet-Router neu (normalerweise genügt aus- und wieder einschalten).

Wenn zwischen Router und PV-Anlage noch ein Switch verbaut ist, starten sie diesen bitte ebenfalls einmal neu.

3. Wechselrichter hochfahren

Den DC-Hauptschalter auf der Vorderseite des Wechselrichters von "0" auf "I" drehen.

Während der Inbetriebnahme leuchten die LEDs im Bedienfeld kurz auf.

Der Bildschirmschoner erscheint auf dem Display und zeigt den Gerätetyp.

Nach erfolgreichem Start leuchtet die grüne LED dauerhaft, und die rote LED ist aus.

